


The **살구**

BED FRAME

조립설명서

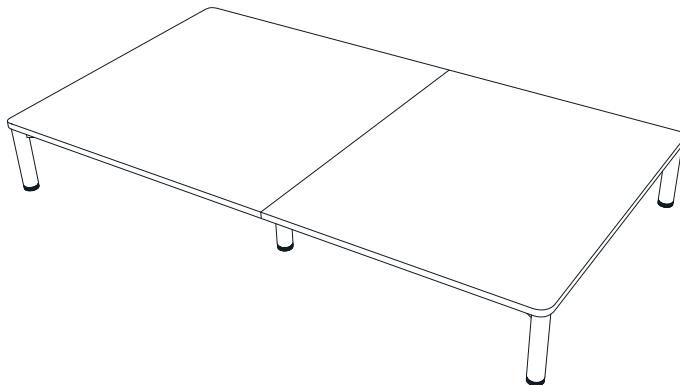

조립 난이도



조립 가능 인원

1 - 2 명 (권장 2명)

주요구성품

침대다리 2EA	보강대(좌/우) 2SET	중앙보강대 1EA	중앙다리 2EA	상판 2EA
M6X15 평머리볼트 24EA	M8X15 렌치볼트 8EA	5X55피스 20EA	렌치 1EA	

조립전 유의사항

- 조립 전 제품 파손 여부 및 주요 구성품을 확인해 주세요.
- 포장재 제거 시 칼이나 가위 등으로
내부 제품에 손상이 가지 않도록 주의하세요.
- 바닥에 천이나 담요, 두꺼운 박스 등을 깔고 조립하세요.
- 설명서를 완전히 숙지한 후 조립하세요.
- 조립 시 수평을 맞추고, 습기가 많은 곳은 피하세요.
- 모든 나사를 완전히 조인 후 상판을 잡아 제품을 뒤집으세요.

취급상 주의사항

- 예리하거나 단단한 물건에 의한 표면에 발생하는
충격, 스크래치에 주의하세요.
- 과도한 습기와 직사광선, 열, 오염물질 등을 피해주세요.
- 오염 시 천과 중성세제로 닦은 후, 세제와 습기를
제거해 주세요.
- 이동 시 끌지 말고 들어 수평을 유지해 주세요.
- 가열된 냄비, 주전자 등을 제품에 직접 놓지마세요.
- 모서리에 다치거나 가구에서 떨어지거나 넘어지지 않도록
주의하세요.
- 제품이 무리한 힘을 가할 경우 제품이 훼손될 수 있으니
주의하세요.



추가 준비물

십자드라이버 1EA





STEP 01

보강대 좌/우와 다리세트를
M8X15렌치볼트로 조립한다.

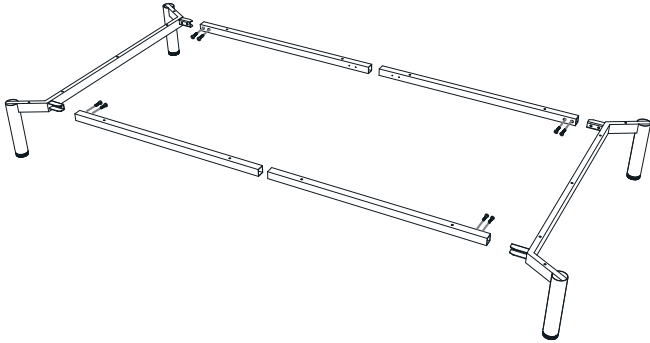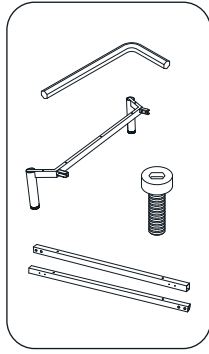

STEP 02

STEP 01을 뒤집은 후
중앙보강대를 중앙에 맞춰
M6X15 평머리볼트로 조립한다.

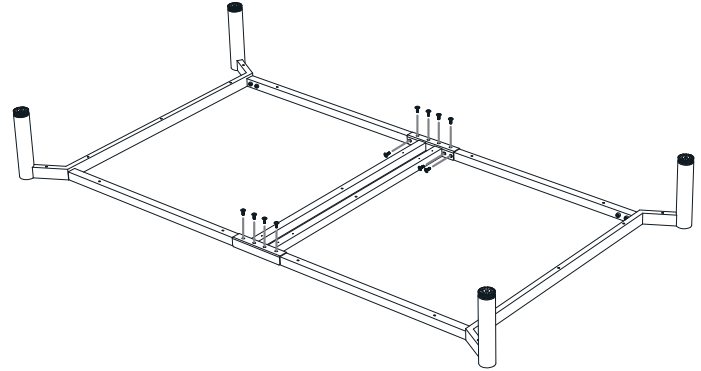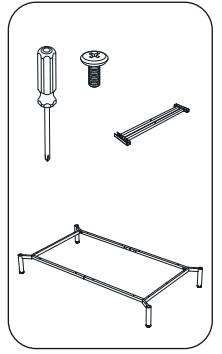


M8X15렌치볼트를
렌치로 (시계방향) 돌려 고정합니다.

- 동일한 방법으로 반대편도 연결합니다.

tip

-스티커와 의자다리의 방향이 위로 향하게 조립한 후 진행합니다.

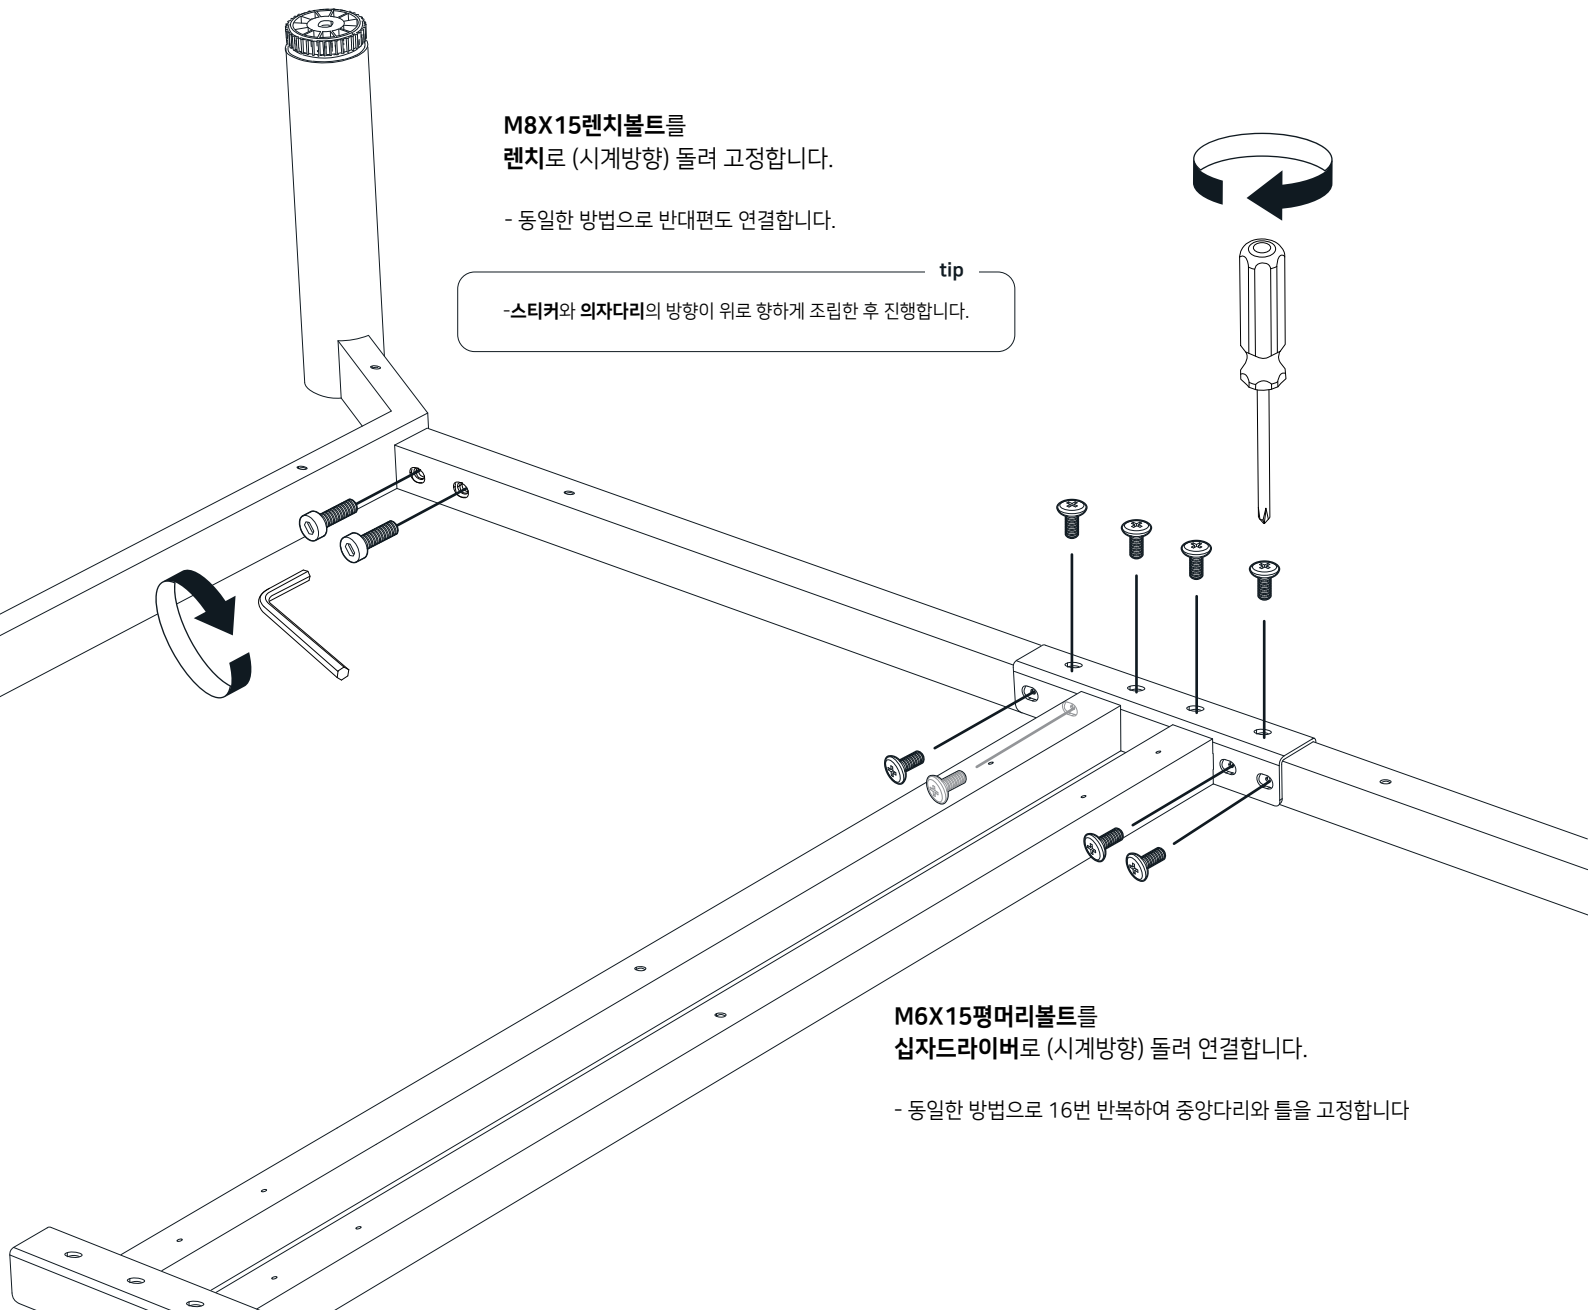


M6X15평머리볼트를
십자드라이버로 (시계방향) 돌려 연결합니다.

- 동일한 방법으로 16번 반복하여 중앙다리와 틀을 고정합니다

STEP 03

STEP 02 중앙보강대의 타공에 맞춰
중앙다리를 M6X15 평머리볼트로 조립한다.

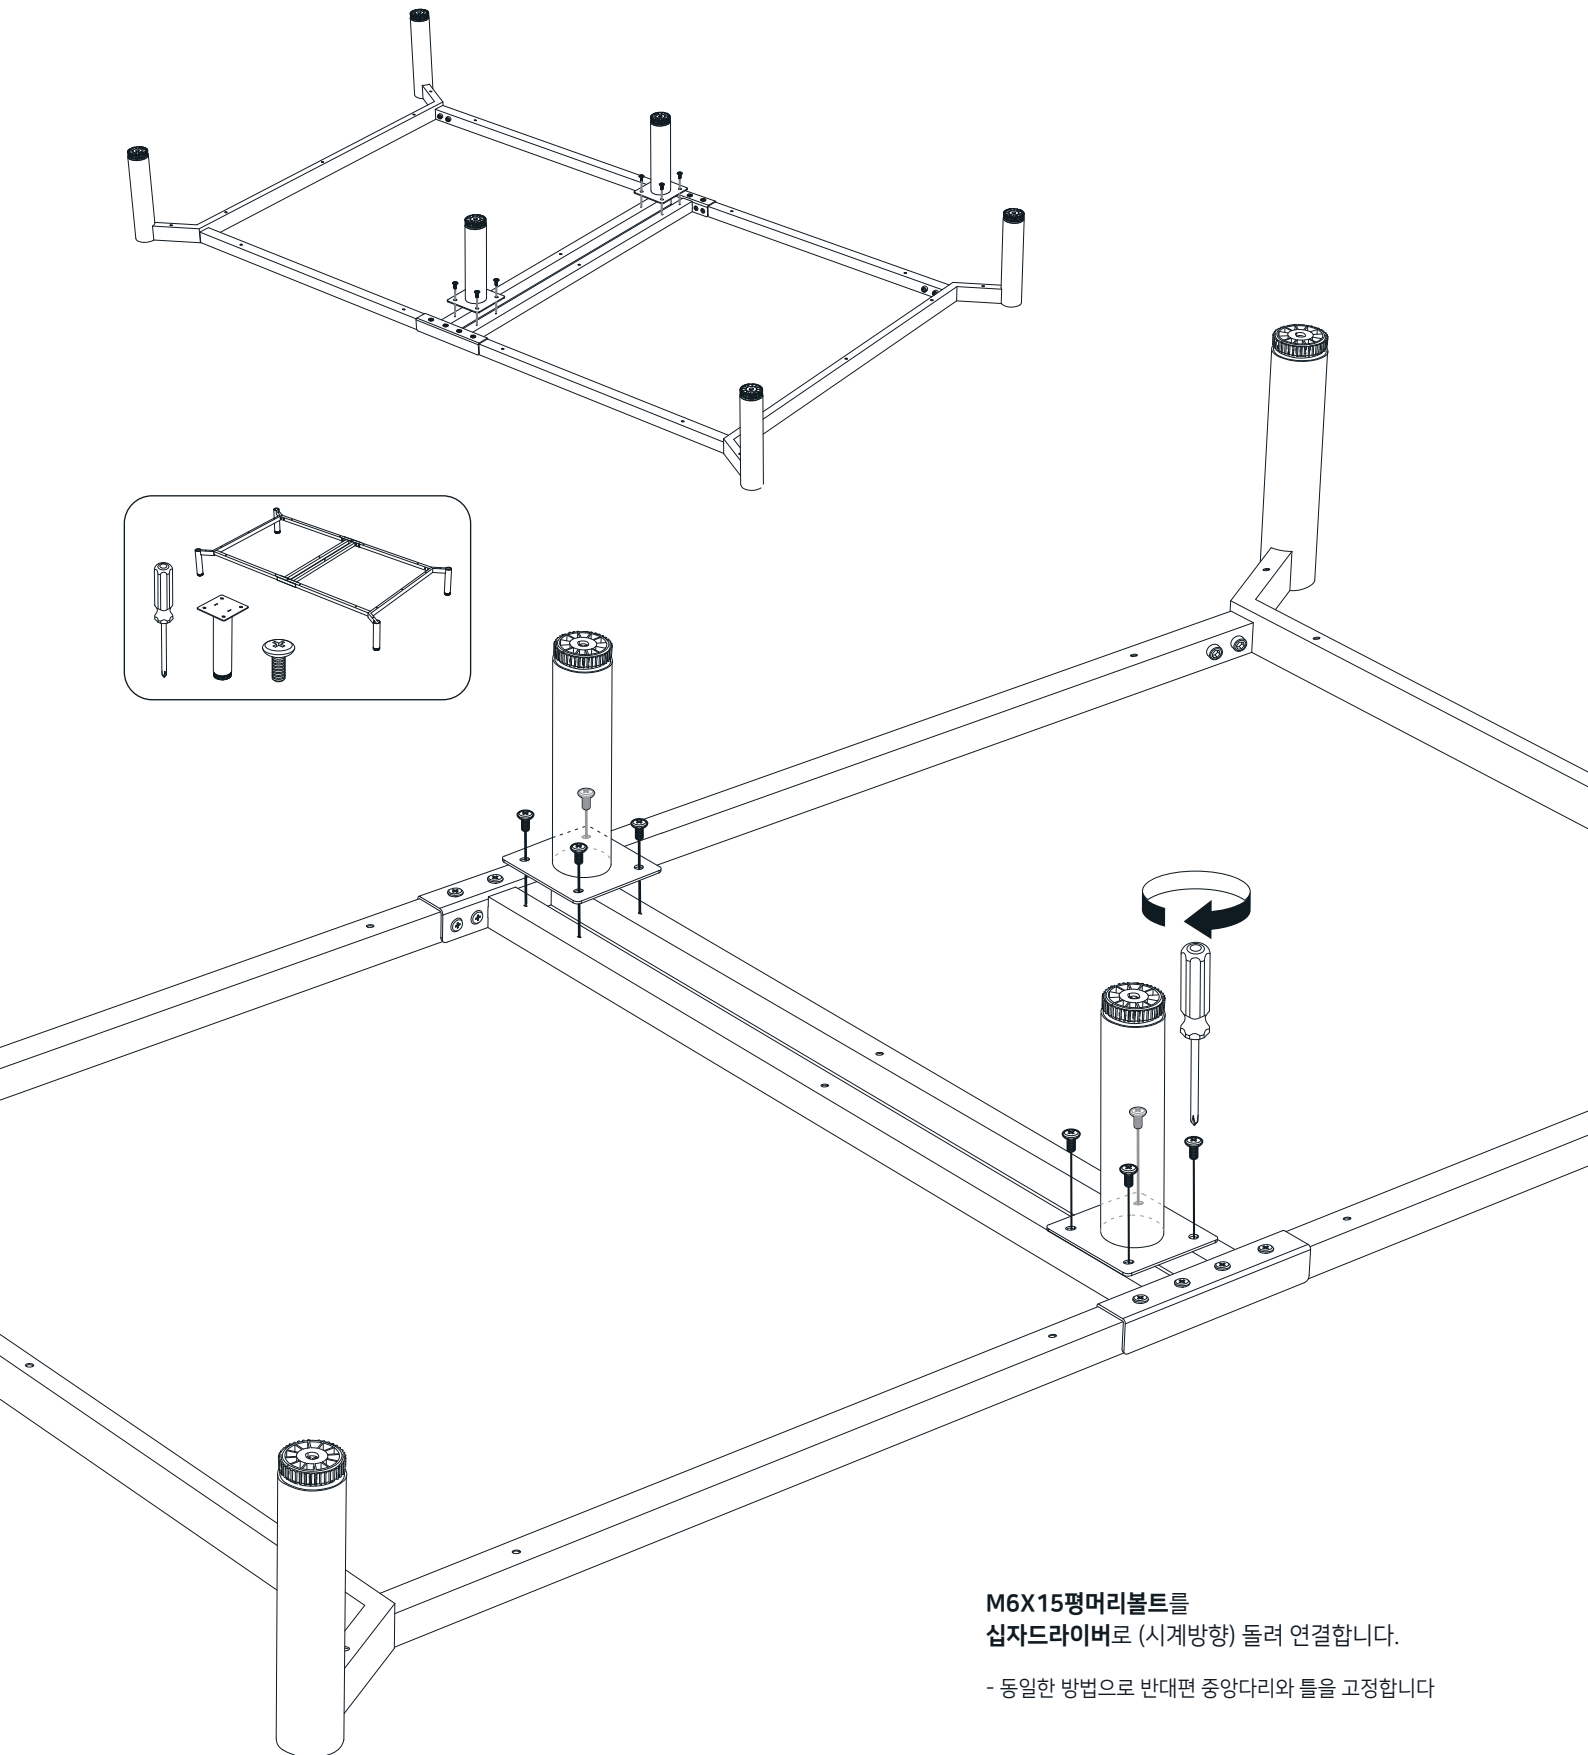



M6X15평머리볼트를
십자드라이버로 (시계방향) 돌려 연결합니다.

- 동일한 방법으로 반대편 중앙다리와 틀을 고정합니다

STEP 04

둥근 면이 외각으로 향하게 **상판** 2개를 나란히 놓습니다.
상판 위에 **STEP 03**을 타공에 맞춰 올린 후 **5X55피스**로 조립해준다.


5X55 피스

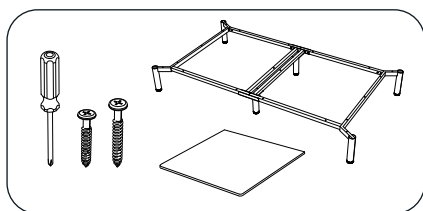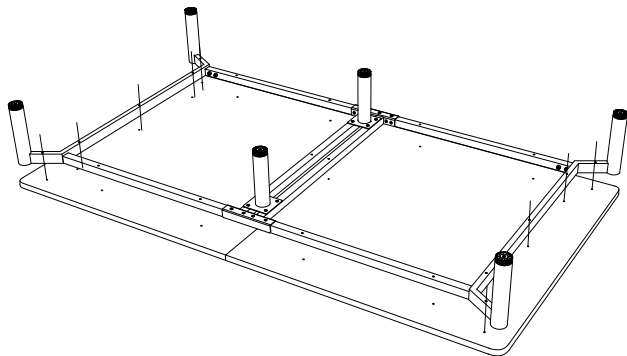

5X55피스를 십자드라이버로 (시계방향) 돌려 연결합니다.

tip

- 타공에 맞춰 상판과 다리의 위치를 맞춥니다
- 양 끝의 다리를 먼저 고정하뒤 나머지 나사를 조립해주시면 더 쉽게 조립하실 수 있습니다.
- 나사를 모두 완전히 조인 후 프레임을 뒤집으세요.

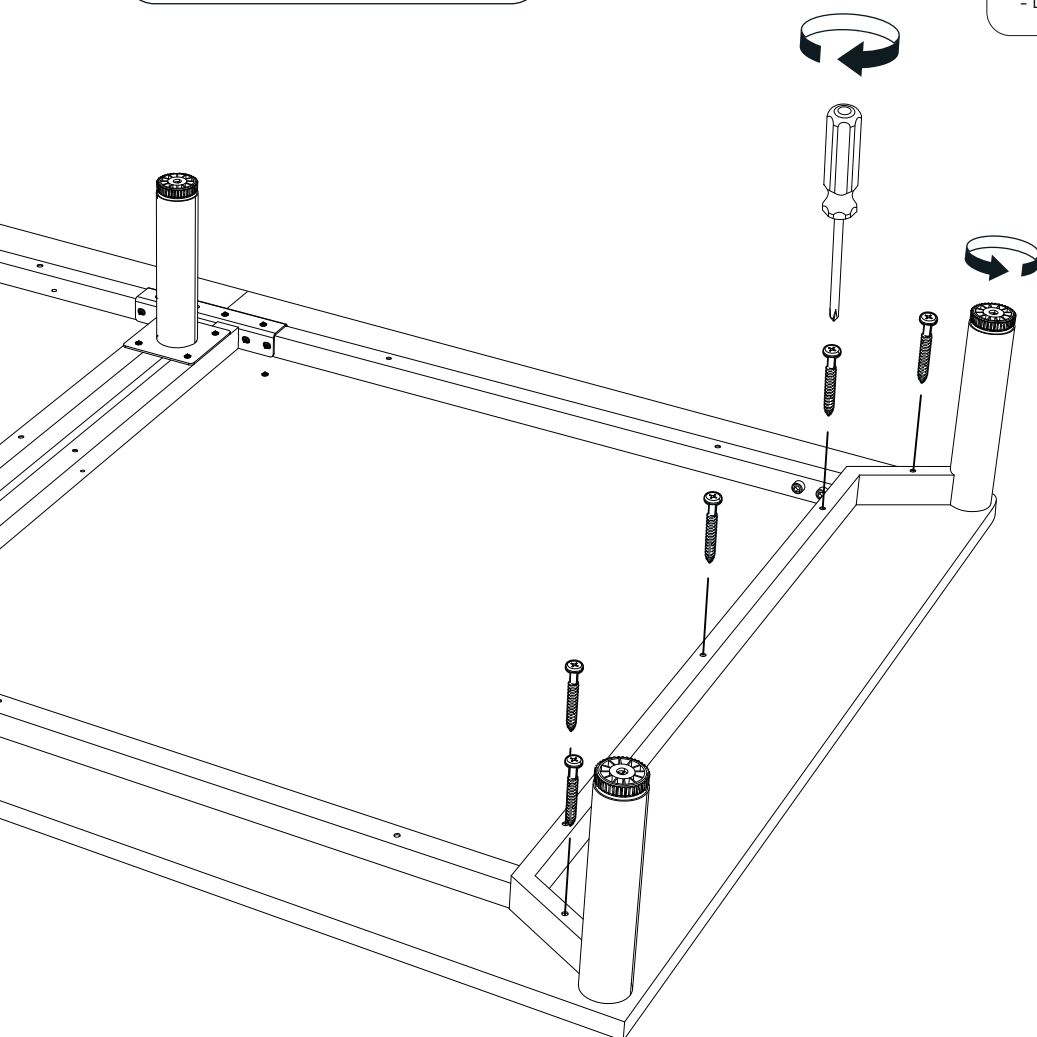

* 침대다리 밑면을 돌리면
높이 조절이 가능합니다.